QLOCKTWO TOUCH

Mode d'emploi

www.qlocktwo.com

Savourez le temps

QLOCKTWO

Mode d'emploi

Avant la première utilisation de QLOCKTWO TOUCH, lisez avec attention le présent mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Ce mode d'emploi est également disponible sur Internet sous l'adresse www.qlocktwo.com/info

L'emballage contient

- QLOCKTWO TOUCH, y compris une face avant interchangeable QOLOR TOUCH 135 x 135 mm
- Socle en acier spécial
- Bande de protection autocollante 135 x 15 mm
- Câble USB 3 m
- Bloc d'alimentation USB 5 V
- Brève notice graphique
- Mode d'emploi
- Chiffon microfibre

Mise en route

Câble USB, secteur

Branchez le connecteur étroit USB dans la prise femelle électrique au dos de la QLOCKTWO TOUCH (fig. 2) et le connecteur long USB dans le bloc secteur USB. Le bloc secteur est désormais prêt pour être branché dans une prise de courant.

Utilisation des touches (voir chapitre « Fonctions et utilisation »)

La QLOCKTWO TOUCH est réglée au moyen des cinq touches au dos et au moyen du bord supérieur du boîtier, sensible au contact. Les fonctions sont appelées par un appui bref sur une touche (●), par un appui long sur une touche (▬) ou par un appui simultané long de deux touches (●—●).

Film protecteur de la face avant

Une fois l'horloge mise en place, retirez le film protecteur sur la face avant.
Pour cela, enlevez la face frontale qui est maintenue par des aimants, en la détachant avec précaution du boîtier vers l'avant. Placez la face avant sur une surface propre et plate et enlevez le film en commençant pas un angle. La face avant ne doit pas s'incurver. Replacez ensuite la face avant sur le corps en aluminium.

Bandes de protection

Pour protéger les surfaces des meubles, collez la bande de protection sous la surface d'appui de la QLOCKTWO TOUCH. Pour qu'elle soit bien stable, placez l'horloge sur son socle en acier spécial.

Fonctions et utilisation

Mode de représentation et lecture de l'heure
Il est 7h17, l'heure est affichée comme suit :

QLOCKTWO TOUCH face avant

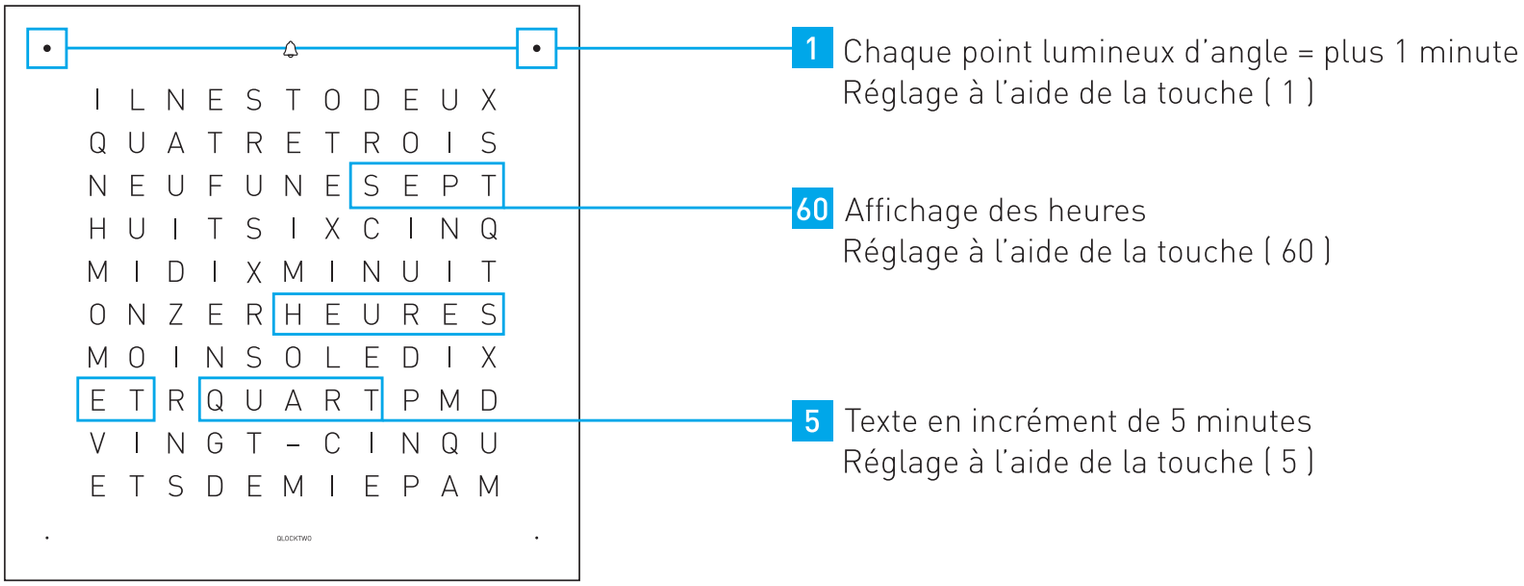
I L N E S T O D E U X
Q U A T R E T R O I S
N E U F U N E S E P T
H U I T S I X C I N Q
M I D I X M I N U I T
O N Z E R H E U R E S
M O I N S O L E D I X
E T R Q U A R T P M D
V I N G T – C I N Q U
E T S D E M I E P A M
QLOCKTWO
1 Chaque point lumineux d'angle = plus 1 minute
Réglage à l'aide de la touche (1)
60 Affichage des heures
Réglage à l'aide de la touche (60)
5 Texte en incrément de 5 minutes
Réglage à l'aide de la touche (5)

Fig. 1

QLOCKTWO TOUCH face arrière avec 5 touches pour réglages manuels

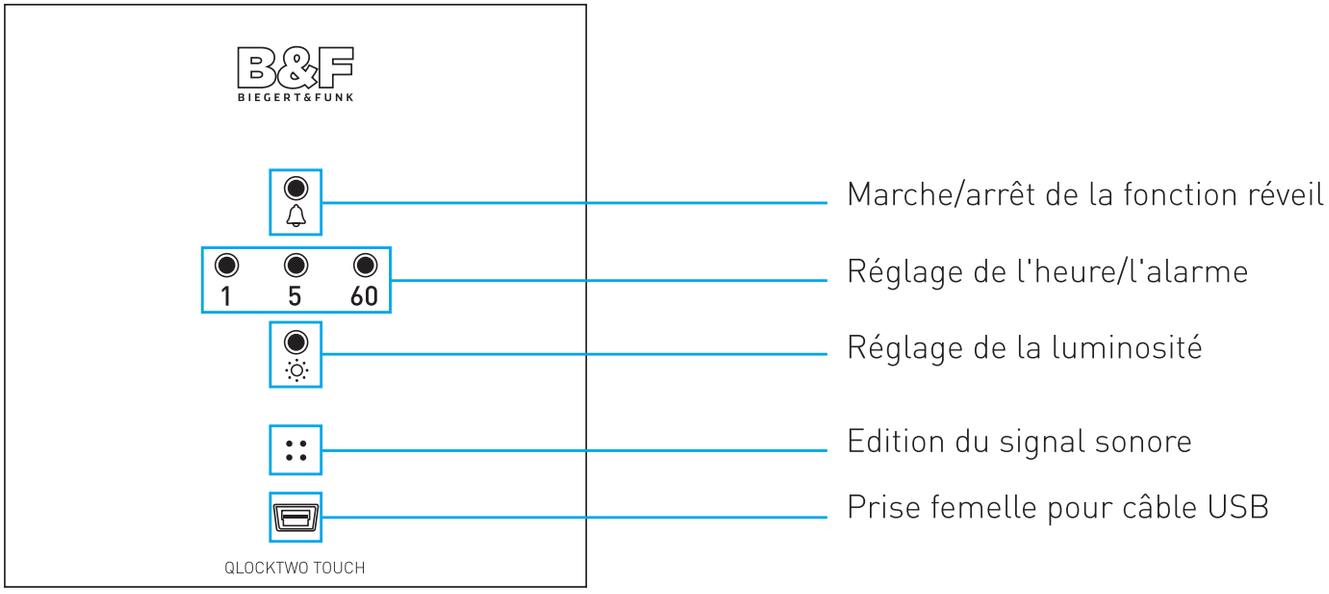

Fig. 2

Réglage de l'heure

Vous accédez au mode de réglage de l'heure lorsque vous branchez pour la première fois l'horloge sur le secteur ou en appuyant longuement sur la touche (☼).

Vous reconnaissez le mode de réglage de l'heure car l'affichage de l'heure clignote. En appuyant brièvement sur les touches (60), (5) et (1) (Fig. 2) vous avancez respectivement l'heure de 60, 5 ou 1 minute(s). Les heures et les incréments de 5 minutes sont représentés par le texte. Les minutes restantes entre les 5 minutes sont représentées par les points lumineux dans les angles. L'heure définie est confirmée en appuyant ensuite sur la touche (☼) ou (🔔).

Remarque : l'appui sur la touche des minutes (1) permet simultanément de régler les secondes sur 0. L'heure est ainsi réglée avec précision, à la seconde près.

Passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver

Un appui long sur la touche (☼) permet d'accéder au mode de réglage de l'heure. Pour passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver, la touche (60) suffit. L'heure définie est enregistrée en appuyant ensuite sur la touche (🔔) ou (☼). Les minutes et les secondes restent inchangées, le processus de modification change juste l'heure.

Fonction réveil

Vous connectez et déconnectez la fonction réveil en appuyant sur la touche (🔔). Si vous appuyez plus longuement sur la touche (🔔), vous pouvez lire l'heure de réveil actuellement programmée. Lorsque la fonction réveil est connectée, le symbole de la cloche est allumé sur la face avant. Réglez l'heure de réveil au moyen des touches (60), (5) et (1). Appuyez sur la touche (🔔) ou (☼), pour enregistrer le réglage.

Le son du réveil commence d'abord doucement et augmente petit à petit en intensité. Pour couper le son du réveil, appuyez sur une touche quelconque ou activez le mode Sommeiller en touchant le haut du boîtier (voir fonction « Mode sommeiller »).

Votre QLOCKTWO TOUCH fonctionne comme un réveil classique en mode 12 heures. Déconnectez l'alarme le matin et reconnectez-la le soir. Sauf si vous voulez faire la grasse matinée.

Fonction « sommeiller » (Snooze)

Le réveil sonne, mais vous voulez encore sommeiller un peu ? Touchez simplement le haut du boîtier de votre QLOCKTWO TOUCH. L'état « Sommeiller » dure 5 minutes, vous le reconnaissez au symbole ( ) qui produit des pulsations. Le mode « Sommeiller » peut être répété un nombre quelconque de fois. Le mode « Sommeiller » est désactivé en déconnectant l'alarme au moyen de la touche ( ) ou d'une touche quelconque durant le signal de réveil.

Réglage de l'intensité lumineuse

L'intensité lumineuse des LEDs s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante, grâce à un capteur lumineux logé derrière la face avant. Vous pouvez affiner l'intensité lumineuse au moyen de la touche ( ), en fonction de la luminosité donnée et de la couleur de la face avant. Vous disposez pour cela de trois niveaux d'intensité lumineuse différents. Sur le quatrième niveau, toutes les LEDs sauf le symbole alarme sont déconnectées et elles sont en mode Night Touch décrit ci-dessous. L'horloge et l'alarme continuent à fonctionner normalement.

Night Touch

Le mode Night Touch est activé par le biais du quatrième niveau du réglage d'intensité lumineuse ( ). Sur ce réglage, l'horloge est complètement sombre. Si l'alarme est connectée, seul le symbole d'alarme est allumé. Pour lire l'heure, il suffit de toucher le haut du boîtier et l'heure s'affiche durant 2 secondes. L'heure du réveil s'affiche si vous touchez l'horloge deux fois. Le mode Night Touch est désactivé en déconnectant l'alarme ou en utilisant la touche intensité lumineuse.

Fonctions spéciales, long appui sur la touche (▬)

Fonction lumière nocturne

Un appui plus long sur la touche (60) vous permet d'activer la fonction lumière nocturne. Un appui sur n'importe quelle touche désactive à nouveau ce mode.

Affichage de l'heure de réveil enregistrée

L'heure de réveil actuellement enregistrée est affichée en appuyant longuement sur la touche (🔔).

Mode d'affichage des secondes

Un appui plus long sur la touche (1) vous permet d'activer le mode secondes. Les secondes s'affichent sous forme de gros chiffres sur la face avant. Les points des minutes dans les angles restent actifs sur ce mode. Un appui sur une touche quelconque désactive le mode seconde.

Fonctions spéciales, long appui simultané sur la touche (●—●)

Activer / désactiver « IL EST »

Un appui simultané sur les touches (1) et (☼) vous permet d'activer et de désactiver les termes d'introduction « IL EST ». En mode activé, les termes s'affichent en permanence. En « mode puriste », les termes s'affichent uniquement à l'heure pleine et à la demi-heure. Ce mode est désactivé lors du réglage en usine.

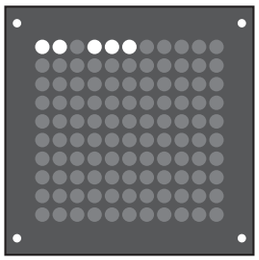

Réglage de la langue

QLOCKTWO TOUCH peut afficher l'heure dans diverses langues. Appuyez longuement et simultanément sur les touches (5) et (☼) pour accéder au mode de réglage de la langue. Vous changez de langue en appuyant sur la touche (5) ascendant et (☼) descendant. Le réglage est enregistré et affiché en appuyant sur une autre touche ou après 5 secondes. Si l'horloge n'affiche pas de mots sensés, la langue actuellement enregistrée ne correspond pas à la face avant en place. Répétez dans ce cas le réglage de la langue. La langue actuellement définie est affichée par une abréviation. Tenez compte du fait que pour chaque langue, il vous faut une face QOLOR TOUCH correspondante.

Réglage de la langue
Allemand

Réglage de la langue
Anglais

Langues disponibles actuellement :

(CH) suisse allemand	(DE) allemand	(D2) allemand (variante)	(DK) danois
(EN) anglais	(ES) espagnol	(FR) français	(I T) italien
(NL) néerlandais	(NO) norvégien	(RU) russe	(SE) suédois
(TR) turque			

Des faces adaptées à d'autres variantes linguistiques sont disponibles auprès de votre distributeur ou en ligne sous www.qlocktwo.com

Changement de la face avant QOLOR TOUCH

Comme la face avant de la QLOCKTWO TOUCH est maintenue par des aimants, le remplacement est rapide, facile et sans outil, il permet un changement de couleur ou de langue.

1. Pour ce faire, tirez vers l'avant avec précaution la face avant du corps en aluminium.
2. Enlevez le film protecteur sur la face avant de la nouvelle face en la posant sur une surface propre et en retirant lentement le film en commençant par un angle.
   La face ne doit pas s'incurver !
3. Posez ensuite la face avant bien ajustée sur le corps en aluminium.

Divers

Réserve de fonctionnement/Détection de panne de courant

QLOCKTWO TOUCH est équipée d'une réserve de fonctionnement d'env. 2 à 5 minutes. Elle est ainsi en mesure de surmonter une brève panne de courant sans avoir à régler de nouveau l'heure. Après une panne de courant prolongée, votre QLOCKTWO TOUCH vous avertit optiquement et acoustiquement. De faibles variations du réseau n'influencent pas la fonction. La langue, la luminosité et l'heure de réveil sont enregistrés durablement en interne et n'ont pas besoin d'être de nouveau réglés.

Précision

QLOCKTWO TOUCH est une horloge de grande précision. Elle est dotée d'un cristal de précision qui lui permet de travailler avec un écart inférieur à une minute par an.

Sécurité, manipulation et branchement

⚠ **AVERTISSEMENT !** Respectez les données techniques autorisées pour le branchement pour éviter les risques de court-circuit, d'incendie ou d'électrocution. Pour fonctionner QLOCKTWO TOUCH doit être branchée uniquement sur une prise de courant domestique autorisée. Toute autre utilisation n'est pas autorisée, elle risque d'endommager QLOCKTWO TOUCH.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour fonctionner QLOCKTWO TOUCH doit être installée uniquement à l'intérieur de locaux secs. N'installez pas QLOCKTWO TOUCH dans des pièces à forte humidité, telles que les salles de bain.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne jamais toucher la prise de secteur et le câble réseau avec des mains humides. Risques d'électrocution.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne soumettez pas QLOCKTWO TOUCH à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux vibrations intensives ni à de fortes sollicitations mécaniques. La température d'utilisation se situe entre 15 °C et 30 °C.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Le film d'emballage et les petites pièces peuvent présenter un risque d'asphyxie pour les enfants. Maintenez les enfants à distance du film d'emballage et de toutes les pièces faisant partie de QLOCKTWO TOUCH.

⚠ **AVERTISSEMENT !** De puissants aimants sont utilisés dans la QLOCKTWO TOUCH. Ils peuvent perturber le bon fonctionnement des implants électroniquement actifs, tels que par ex. les stimulateurs cardiaques et donc mettre les personnes en danger. Ne placez pas QLOCKTWO TOUCH à proximité immédiate des implants (distance minimale 10 cm). Ne placez jamais QLOCKTWO TOUCH à proximité directe, sur ou à côté de disques durs, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de cartes de crédit ou autres composants électroniques ou objets qui réagissent de façon sensible aux aimants. Il y a risques de dommages ou de pertes de données.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la prise de secteur de la prise de courant. Si le câble est endommagé, il y a risque de décharge électrique. Acheminez le câble secteur de sorte qu'il ne soit ni plié ni coincé et qu'il ne se trouve pas dans une zone de passage des personnes.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Le boîtier de QLOCKTWO TOUCH est en métal massif. Une chute de l'horloge risque de provoquer des blessures ou des dommages sur les surfaces et les objets. Il est donc important de s'assurer que l'horloge est bien placée et positionnée.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour déplacer ou transporter QLOCKTWO TOUCH, toujours la tenir au niveau du boîtier, jamais au niveau du socle ou de la face avant. Le socle en acier spécial et la face avant sont seulement reliés magnétiquement au boîtier. Si l'horloge est portée au niveau du socle ou de la face avant, le boîtier peut tomber.

Réparations

L'entretien, les adaptations et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié ou dans un atelier spécialisé. N'essayez jamais de réparer ni de démonter vous-même l'appareil. Au cas où votre QLOCKTWO TOUCH ne fonctionne pas correctement ou est endommagée, adressez-vous à un distributeur spécialisé ou directement au fabricant.

Ne faites jamais fonctionner QLOCKTWO TOUCH si elle endommagée !

Nettoyage et entretien

Face avant QOLOR TOUCH
Nettoyez la face uniquement avec le chiffon microfibre fourni avec l'appareil. Si les saletés sont résistantes, enlevez la face avant. Veuillez utiliser un agent de nettoyage spécial pour le verre acrylique ou de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

> ⚠ N'utilisez en **AUCUN CAS** des produits de nettoyage contenant des solvants ou de l'alcool, comme l'éthanol !

Corps en aluminium
Le corps de QLOCKTWO TOUCH est réalisé dans un bloc d'aluminium massif. Nettoyez la surface anodisée en utilisant un chiffon microfibre. N'utilisez pas d'eau, ni de produit nettoyant.

Caractéristiques techniques

Appareil d'alimentation USB

Entrée :	110 V – 240 V ~/ 50/60 Hz 100mA
Sortie :	5 V ⎓ 800 mA

QLOCKTWO TOUCH

Entrée :	5 V ⎓ 200 mA
Intensité du courant :	1-2 W

CE

Garantie

QLOCKTWO TOUCH est garantie deux ans. Si les remarques contenues dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées et que des dommages surviennent, tout recours en garantie est exclu. Le recours en garanti est exclu également dans le cas où QLOCKTWO TOUCH a été modifiée, ouverte ou transformée. La société Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité pour les dommages matériels et personnels causés par le non-respect du mode d'emploi, une manipulation inadéquate ou le positionnement incorrect ou le montage erroné de l'horloge.

Questions souvent posées

Les termes « IL EST » ne s'allument pas
Ce mode est désactivé lors du réglage en usine. Pour activer l'affichage, veuillez suivre les consignes.
Voir chapitre Activer / désactiver « IL EST ».

Les mots affichés n'ont pas de sens
Assurez-vous que la face avant est bien en place sur le corps de l'horloge. Veuillez vérifier le réglage de la langue ou réglez à nouveau la langue en fonction de la face frontale. Voir chapitre « Régler la langue ».

L'horloge ne s'allume pas, bien qu'elle soit branchée
Vérifiez que le mode Night Touch n'est pas activé. Voir chapitre « Night Touch ».
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous adresser à un distributeur spécialisé ou directement au fabricant.

Ma QLOCKTWO TOUCH est-elle en mesure d'afficher une autre langue ?
Toutes les QLOCKTWO TOUCH peuvent afficher l'heure en diverses langues. Voir chapitre « Régler la langue ».
Il vous suffit d'utiliser la face avant QOLOR TOUCH appropriée, elle se change aisément sans outil. Les faces avant adaptées à d'autres langues et de différentes couleurs sont disponibles auprès de votre distributeur ou en ligne sous www.qlocktwo.com

Coordonnées du distributeur

QLOCKTWO TOUCH designed by Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG
Goethestrasse 29, 73525 Schwäbisch Gmünd, Allemagne
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

Sous réserve d'erreurs. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

12.41.QTT.BA.P.FR.17